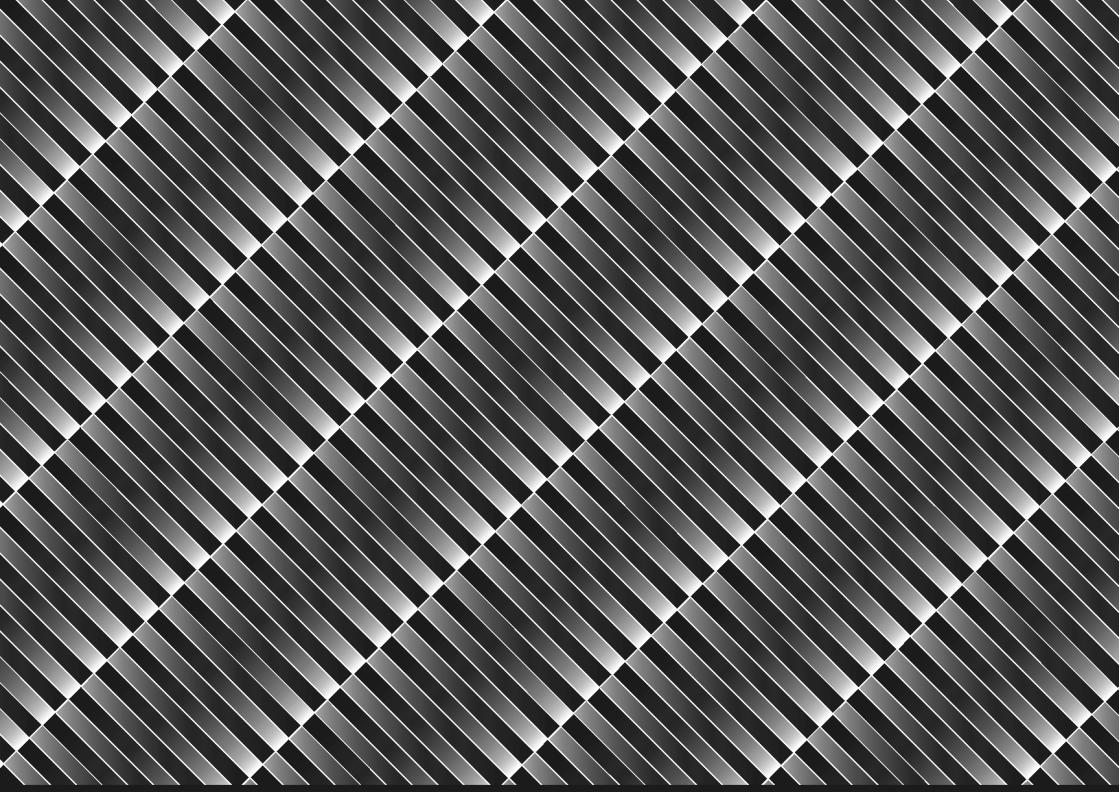

A Different Class Of Display

Schermo LCD serie P

Manuale utente

www.agneovo.com

Indice

Precauzioni 2
Installazione 2
Connessione di alimentazione 2
Regolazione dell'angolo di visualizzazione del monitor LCD 2
Montaggio a parete 3
1. Piegare la base 3
2. Bloccare il cover decorativo 3
3. montare il monitor LCD sulla parete 3
Manutenzione 4
Trasporto 4
Operazioni preliminari 5
Nella confezione sono inclusi 5
Pulsanti di comando 6
Installazione 7
Regolazione del monitor LCD 8
Selezione delle funzioni OSD 8
D-SUB Input 8
DVI Input 18
CVBS Input 26
S-Video Input 34
Messaggi di avvertimento e risoluzione dei problemi 42
Messaggi di avvertimento 42
Guida per la risoluzione dei problemi 43
Specifiche tecniche 44
Specifiche 44
P-19 44
P-17 44
Disposizioni 45
In conformità con l'FCC 45
WEEE 46

Installazione

- Non coprire o bloccare le aperture di ventilazione sul retro del monitor.
- Non installare il monitor nelle vicinanze di fonti di calore quali radiatori o condotte d'aria, oppure in luoghi esposti alla luce diretta del sole, eccessiva polvere, vibrazione meccanica, o shock.

Connessione di alimentazione

- Si prega di usare la presa di alimentazione corretta per il voltaggio locale.
- Usare un'uscita accessibile vicino al monitor.
- Non lasciare oggetti sopra il cavo di alimentazione.
- Disconnettere il cavo della corrente dall'alimentazione se:
  - non verrà utilizzato il monitor per un periodo di tempo prolungato;
  - il cavo è danneggiato o logorato;
  - il monitor è stato fatto cadere oppure se è stato danneggiato il cabinet;
  - un cambiamento preciso nelle prestazioni indica la necessità di manutenzione.

Regolazione dell'angolo di visualizzazione del monitor LCD

- È possibile regolare il monitor LCD tra 10°~30° afferrando la parte superiore del pannello con entrambe le mani e spingendo in avanti o indietro per posizionare l'angolo di visualizzazione in base alle esigenze.
- L'angolo di inclinazione massimo del monitor è pari a 30°. Non è possibile inclinare ulteriormente il monitor una volta raggiunto un angolo di inclinazione di 30°.

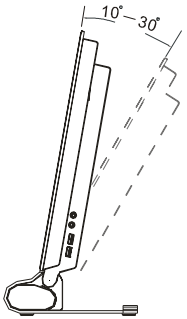

Montaggio a parete

Se si vuole montare il monitor LCD sulla parete, si prega di seguire le istruzioni riportate sotto.

1. Piegare la base

Se si vuole appendere il monitor LCD sulla parete, premere il tasto blu nella parte inferiore della base nella direzione indicate dal simbolo ▲ e piegare a 90 gradi come illustrato nella figura riportata sotto.

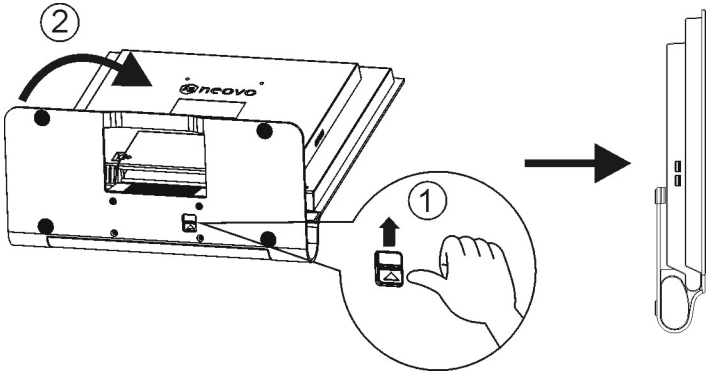

2. Bloccare il cover decorativo

(1) Rivolgendo l'etichetta verso l'alto, inserire il cover decorativo nelle aperture rettangolari nella parte smussata in basso.

(2) Premere il cover decorativo perfettamente nell'incavo della parte smussata.

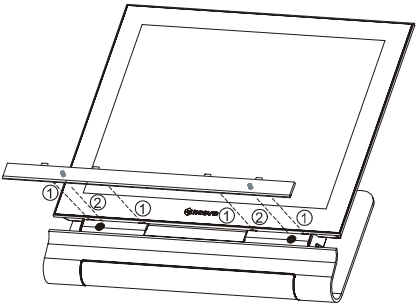

3. montare il monitor LCD sulla parete

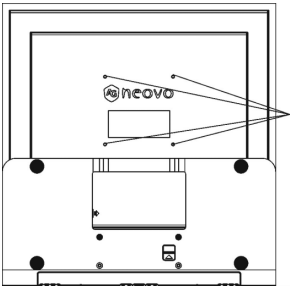

I fori per il montaggio a parete sono conformi allo standard VESA. Si raccomanda l'uso di una vite M4 non più lunga di 10cm. I quattro fori per il montaggio a parete permettono l'inserimento di viti M4 * 0.7 modello. La loro lunghezza non deve essere superiore a 9.4mm.

Manutenzione

- Pulire il cabinet, il vetro, ed i controlli con un panno morbido appena inumidito con una soluzione di detergente delicato. Non usare panni abrasivi, polvere per pulire o solventi, come alcool oppure benzene.
- Non picchiettare sfregare o toccare lo schermo con strumenti taglienti o abrasivi come una penna oppure un cacciavite. Questo tipo di contatto potrebbe graffiarne il vetro.
- Non inserire oggetti appuntiti e non rovesciare liquidi all'interno del monitor attraverso i fori di ventilazione. Ciò potrebbe provocare incendi, shock elettrico e malfunzionamenti.
- Non tentare di riparare personalmente questo prodotto, poiché l'aprire o il rimuovere la copertura potrebbe esporre a voltaggi potenziali e pericolosi o a rischi di altro genere.

Trasporto

Quando è necessario trasportare il monitor per la riparazione o la spedizione, si prega di utilizzare sempre l'imballaggio originale.

Nella confezione sono inclusi

Prima di utilizzare questo monitor, verificare che i seguenti articoli siano inclusi nella confezione:

- monitor (*1);
- adattatore di corrente (*1)
  (Da usare solo con l'alimentatore Li-shin LSE0452B1280 o Linearity LAD10PFKB6)



- presa di alimentazione (*1);



- cavo del segnale DVI digitale (*1)

- cavo del segnale con piedino D-Sub 15 VGA (*1)



- cavo del segnale S-video (*1) ***(facoltativo)***;



- cavo CVBS (*1) ***(facoltativo)***;

- Cavo USB (x 1)

- Cavo microfono (x 1)



- Cavo audio (x 1)



- CD-ROM (contenente file d'informazione Windows e manuale utente).

- Guida rapida

- Cover decorativo (solo per montaggio a parete)



Pulsanti di comando

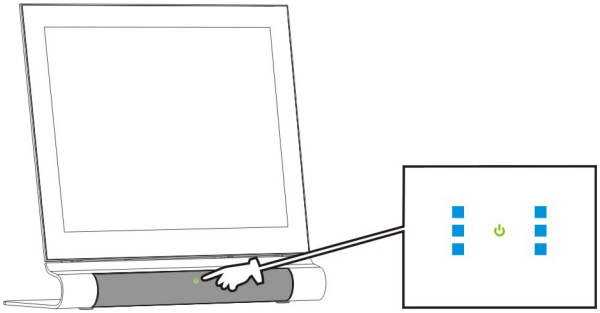

Visione Frontale

I tasti di controllo si trovano al centro della parte inferiore della base

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
Premerlo una volta per ACCENDERE il display LCD (colore verde). Premerlo di nuovo, e mantenerlo premuto per 3 secondi, per SPEGNERE (colore ambra).

Menu
Premerlo una volta per attivare il menu OSD. I sei tasti blu che lo circondano si accenderanno. I tasti blu ed il tasto verde fanno riferimento alle relative funzioni del menu OSD.

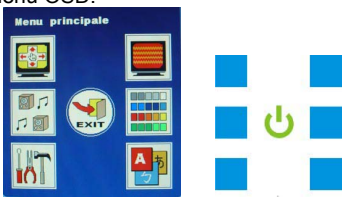

Funzione
Tasti, la cui funzione può essere una delle seguenti:

- Tasto di scelta.
- Voce del menu principale.
- Sequenza funzioni; e.g. selezione dell'input tra D-SUB, DVI, CVBS, S-Video.
- Sequenza ACCENSIONE/SPEGNIMENTO; e.g. il Subwoofer può essere acceso o spento.
- consente la regolazione nei termini della relativa misurazione.
- , , consentono – rispettivamente - di andare al menu successivo, tornare al menu precedente e di uscire dal menu OSD.

Installazione

- Rimuovere tutti i materiali d'imballaggio dal pannello.
- Collocare il display LCD in un luogo adeguato. Accertarsi che si sia spazio sufficiente per le regolazioni, in modo particolare nell'area dietro il pannello.

Collegamento del monitor LCD al PC (analogico)

1. Spegnere il PC e collegare il cavo VGA D-sub 15-pin in dotazione alla porta VGA sul PC.
2. Collegare il trasformatore alla presa Adaptor IN sul retro del monitor LCD.
3. Collegare un'estremità del cavo di alimentazione ad una presa di corrente e l'altra estremità al trasformatore.
4. Accendere il computer.
5. Accendere il monitor LCD. Se il LED di accensione è di colore giallo e non viene visualizzato nulla sullo schermo, fare riferimento ai messaggi di avvertenza e alla guida per la risoluzione dei problemi nel manuale dell'utente.
6. Dal PC, cambiare la risoluzione di schermo su 1280 x 1024 pixel a 60Hz. Premere il tasto menu e poi il tasto regolazione automatica. Il pannello si regolerà automaticamente sulle prestazioni ottimali.

Collegamento del monitor LCD a una sorgente digitale (Digitale, DVI)

1. Spegnere il PC e collegare un'estremità del cavo digitale DVI-D in dotazione alla porta DVI sul retro del pannello e l'altra estremità all'uscita digitale della scheda VGA.
2. Ripetere i punti 2-6 della sezione precedente.

Collegamento del display LCD ad un'origine video (CVBS o S-Video)

1. Spegnere l'attrezzatura (e.g. TV, videocamera) e collegare una estremità del cavo CVBS o S-Video, fornito in dotazione, alla porta CVBS o S-Video sul retro del pannello; collegare l'altra estremità alla porta d'output video dell'attrezzatura.
2. Ripetere le fasi da 2 a 6 della sezione precedente.

Regolazione del monitor LCD

Nel menu OSD, è possibile utilizzare numerose funzioni per regolare il monitor LCD per ottenere prestazioni ottimali.

Importante: sebbene sia possibile eseguire la regolazione manuale del monitor LCD, è consigliabile utilizzare la funzione di regolazione automatica del pannello. Ciò consentirà di regolare automaticamente il monitor LCD per ottenere prestazioni ottimali. Premere il pulsante AUTO per abilitare la funzione di regolazione automatica. Inoltre, è consigliabile utilizzare la funzione di regolazione automatica dopo aver modificato la risoluzione o la frequenza dello schermo.

Selezione delle funzioni OSD

Premere il tasto menu per fare apparire la finestra OSD. Dopodiché i tasti blu si accenderanno. Ciascuno di questi tasti corrisponde alla funzione che appare in ciascuna pagina del menu OSD.

Menu OSD: è diviso in sette aree che corrispondono esattamente alle posizioni dei tasti di controllo.

La barra delle “Informazioni”, che appare in ciascuna pagina, fornisce le istruzioni operative necessarie.

D-SUB Input

(I) Pagina 1: Tasto di scelta

Una volta premuto il tasto di funzione, il colore della cornice diventerà rosso.
Una volta premuto il tasto “Menu”, la prima pagina mostrerà tutti i tasti di scelta usati con più frequenza. Quando si preme “NEXT” (Avanti) , il menu passa alla pagina successiva, che è il Menu principale.

Regolazione automatica

Selezione Input

Volume -

Volume +

Mute

Luminanza

Barra delle informazioni

Regolazione automatica

Regolazione automatica delle migliori condizioni di visione.

Però, se la risoluzione è inferiore a 800x600, la regolazione può essere eseguita solo manualmente.

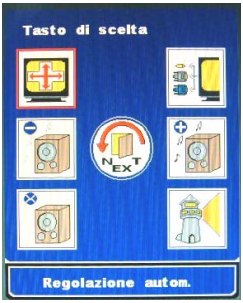

Selezione input

Sequenza di modalità d'input dei segnali D-SUB, DVI, CVBS e S-Video.

Volume – e Volume +

Regolazione del volume delle casse

Diminuisce il volume Aumenta il volume

Mute

Attiva/Disattiva la funzione di disattivazione del sonoro delle casse e delle cuffie.

Luminanza

Sequenza dei livelli di luminanza tra Light (Luminoso), Normal (Normale) e Dark (Scuro). Se la funzione sRGB è attivata, l'utente non può regolare Luminance (Luminescenza) .

(II) Pagina 2: Menu principale

Il menu principale cataloga le funzioni del monitor in sei gruppi. Ciascuna delle aree porterà direttamente al menu secondario corrispondente.

Geometrico

Audio

Strumenti

Video

Colore

Lingua

Geometrico

consente la regolazione nei termini della relativa misurazione.

(1) Posizione orizzontale

(2) Posizione verticale

(3) Orologio

(4) Fase

Video

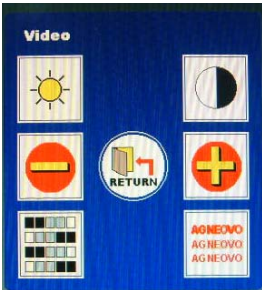

consente la regolazione nei termini della relativa misurazione.

(1) Luminosità **(2) Contrasto**

Se la funzione sRGB è attivata, l'utente non può regolare Luminosità e Contrasto .

(3) Tonalità / Saturazione:

Tonalità e Saturazione non funzionano con il segnale d'input D-SUB.

(4) Nitidezza:

Se la risoluzione del PC è di 1280 x 1024, la Nitidezza non funzionerà.

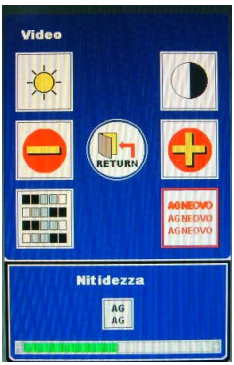

Audio
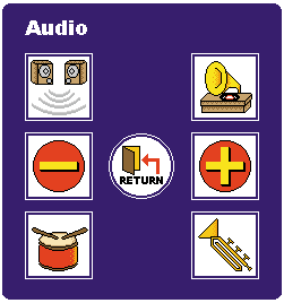
(1) 3D:

Sequenza tra “On” (Attivo) e “Off” (Disattivo).

(2) Subwoofer:

Sequenza tra “On” (Attivo) e “Off” (Disattivo).

(3) Bassi:

(4) Alti:

consente la regolazione nei termini della relativa misurazione.

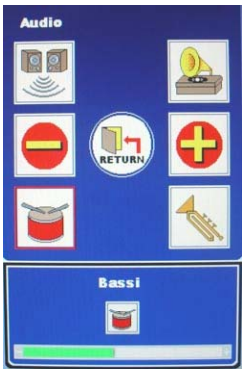

Colore

(1) Colore automatico:

Regolazione automatica sul colore personalizzato ottimale

(2) Colore utente:

Sequenza dei colori tra Rosso, Verde e Blu. consente la regolazione nei termini della relativa misurazione.

(3) sRGB:

Passa ciclicamente tra “On” (Attiva) e “Off” (Disattiva). Se la funzione sRGB è attivata, l’utente non può regolare Luminescenza, Luminosità e Contrasto.

(4) Temperatura colore:

Sequenza delle temperature tra 6500k e 9300k.

Strumenti

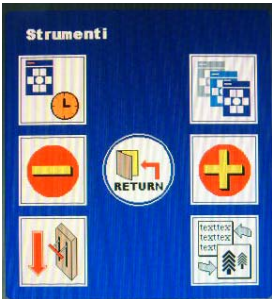

(1) Timer OSD:

 consente la regolazione nei termini della relativa misurazione.

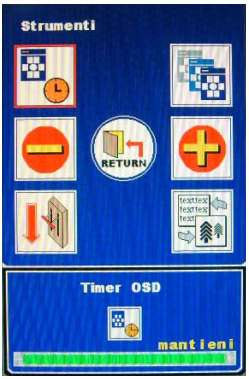

(2) Posizione orizzontale OSD / Posizione verticale OSD / Trasparenza OSD:

Sequenza tra le modalità Pos. Or. OSD, Pos. Vert. OSD e Trasparenza OSD. consente la regolazione nei termini della relativa misurazione.

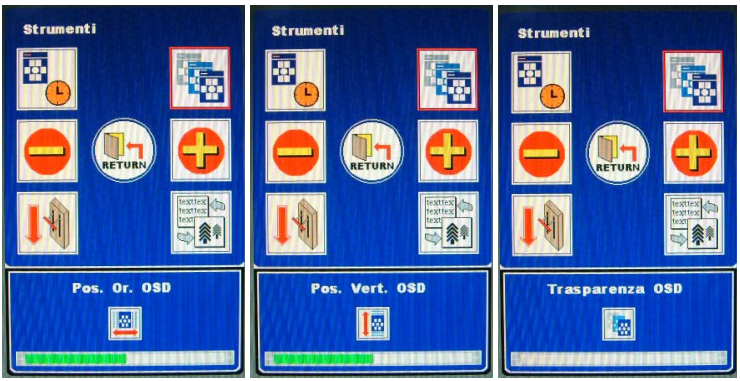

(3) Richiamo:

Richiamo dei valori predefiniti.

(4) Modalità:

Sequenza tre le modalità “Graphic” (Grafica) e “Text” (Testo). La modalità Grafica funziona solo in DOS.

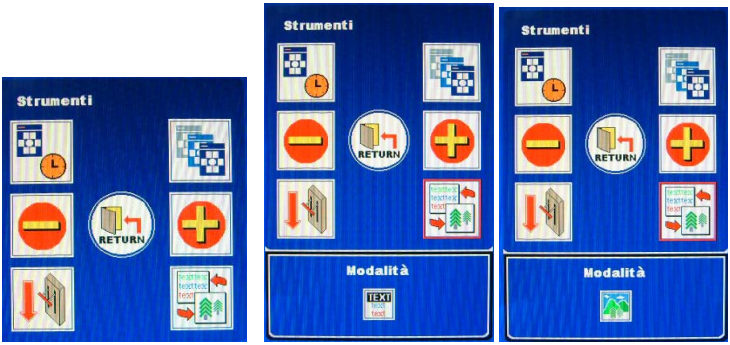

Lingua

consente la sezione della lingua scorrendo tra le opzioni.

L’opzione della lingua OSD ha due versioni:

(1) Europa e USA: Inglese, tedesco, Francese, Spagnolo, Italiano, Olandese, Russo, Ceco, Polacco, Rumeno.

(2) Resto del mondo: Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Giapponese.

Inglese	Tedesco	Francese	Spagnolo	Italiano	Olandese	Russo
Ceco	Polacco	Rumeno	Cinese tradizionale	Cinese semplificato	Giapponese	

DVI Input

(I) Pagina 1: Tasto di scelta

Una volta premuto il tasto di funzione, il colore della cornice diventerà rosso.
Una volta premuto il tasto “Menu”, la prima pagina mostrerà tutti i tasti di scelta usati con più frequenza. Quando si preme “NEXT” (Avanti) , il menu passa alla pagina successiva, che è il Menu principale.

Regolazione automatica

Volume -

Mute

Selezione Input

Volume +

Luminanza

Barra delle informazioni

Regolazione automatica

Regolazione automatica non funziona col segnale d’input DVI.

Selezione input

Sequenza di modalità d’input dei segnali DVI, CVBS, S-Video e D-SUB.

Volume – e Volume +

Regolazione del volume delle casse

Diminuisce il volume Aumenta il volume

Mute

Attiva/Disattiva la funzione di disattivazione del sonoro delle casse e delle cuffie.

Luminanza

Sequenza dei livelli di luminanza tra Light (Luminoso), Normal (Normale) e Dark (Scuro). Se la funzione sRGB è attivata, l'utente non può regolare Luminance (Luminescenza) .

(II) Pagina 2: Menu principale

Il menu principale cataloga le funzioni del monitor in sei gruppi. Ciascuna delle aree porterà direttamente al menu secondario corrispondente.

Geometrico

Audio

Strumenti

Video

Colore

Lingua

Geometrico

Geometric (Correzione geometrica) non funziona col segnale d'input DVI.

Video

Se la funzione sRGB è attivata, l'utente non può regolare le funzioni Video .

consente la regolazione nei termini della relativa misurazione.

(1) Luminosità

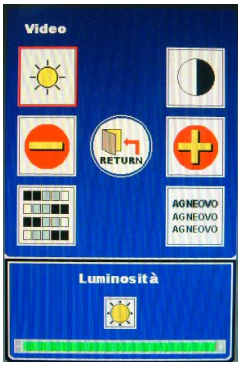

(2) Contrasto

(3) Tonalità / Saturazione

Tonalità e Saturazione non funzionano con il segnale d'input DVI.

(4) Nitidezza

Nitidezza non funziona col segnale d'input DVI.

Audio

(1) 3D:
Sequenza tra "On" (Attivo) e "Off" (Disattivo).

(2) Subwoofer:
Sequenza tra "On" (Attivo) e "Off" (Disattivo).

(3) Bassi:

(4) Alti:

consente la regolazione nei termini della relativa misurazione.

Colore

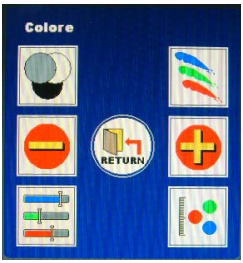

(1) Colore automatico

Regolazione automatica del colore non funziona col segnale d'input DVI.

(2) Colore utente:

Sequenza dei colori tra Rosso, Verde e Blu. consente la regolazione nei termini della relativa misurazione.

(3) sRGB:

Passa ciclicamente tra "On" (Attiva) e "Off" (Disattiva). Se la funzione sRGB è attivata, l'utente non può regolare Luminance (Luminescenza) , Brightness (Luminosità) e Contrast (Contrasto) .

(4) Temperatura colore:

Sequenza delle temperature tra 6500k e 9300k.

Strumenti

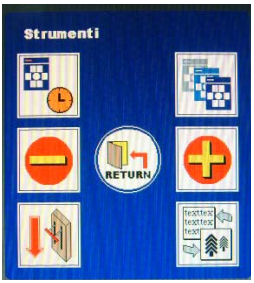

(1) Timer OSD:

consente la regolazione nei termini della relativa misurazione.

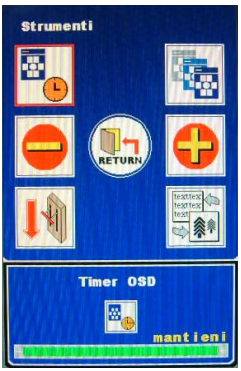

(2) Posizione orizzontale OSD / Posizione verticale OSD / Trasparenza OSD:

Sequenza tra le modalità Pos. Or. OSD, Pos. Vert. OSD e Trasparenza OSD. consente la regolazione nei termini della relativa misurazione.

(3) Richiamo:

Richiamo dei valori predefiniti.

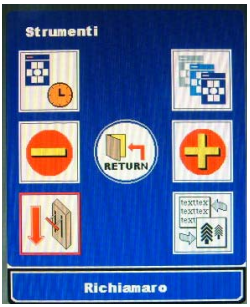

(4) Modalità:

Sequenza tre le modalità “Graphic” (Grafica) e “Text” (Testo). La modalità Grafica funziona solo in DOS. (Non funziona con altri sistemi operativi come Windows).

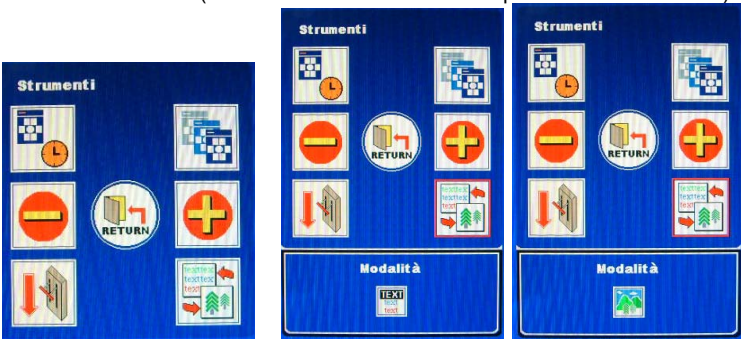

Lingua

consente la sezione della lingua scorrendo tra le opzioni.

L'opzione della lingua OSD ha due versioni:

(1) Europa e USA: Inglese, tedesco, Francese, Spagnolo, Italiano, Olandese, Russo, Ceco, Polacco, Rumeno.

(2) Resto del mondo: Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Giapponese.

Inglese	Tedesco	Francese	Spagnolo	Italiano	Olandese	Russo
Ceco	Polacco	Rumeno	Cinese tradizionale	Cinese semplificato	Giapponese	

CVBS Input

(I) Pagina 1: Tasto di scelta

Una volta premuto il tasto di funzione, il colore della cornice diventerà rosso.
Una volta premuto il tasto “Menu”, la prima pagina mostrerà tutti i tasti di scelta usati con più frequenza. Quando si preme “NEXT” (Avanti) , il menu passa alla pagina successiva, che è il Menu principale.

Regolazione automatica

Volume -

Mute

Selezione Input

Volume +

Luminanza

Barra delle informazioni

Regolazione automatica

Regolazione automatica non funziona col segnale d’input CVBS.

Selezione input

Sequenza di modalità d’input dei segnali CVBS, S-Video, D-SUB e DVI.

Volume – e Volume +

Regolazione del volume delle casse

Diminuisce il volume Aumenta il volume

Mute

Attiva/Disattiva la funzione di disattivazione del sonoro delle casse e delle cuffie.

Luminanza

Sequenza dei livelli di luminanza tra Bright (Luminoso), Normal (Normale) e Dark (Scuro).

(II) Pagina 2: Menu principale

Il menu principale cataloga le funzioni del monitor in sei gruppi. Ciascuna delle aree porterà direttamente al menu secondario corrispondente.

Geometrico

Audio

Strumenti

Video

Colore

Lingua

Geometrico

consente la regolazione nei termini della relativa misurazione.

(1) Posizione orizzontale

(2) Posizione verticale

(3) Orologio

Frequenza non funziona col segnale d'input CVBS.

(4) Fase

Fase non funziona col segnale d'input CVBS.

Video

consente la regolazione nei termini della relativa misurazione.

(1) Luminosità

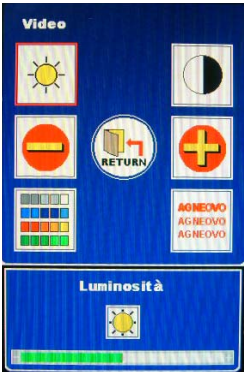

(2) Contrasto

(3) Tonalità / Saturazione:

Sequenza tre le modalità Tonalità e Saturazione.

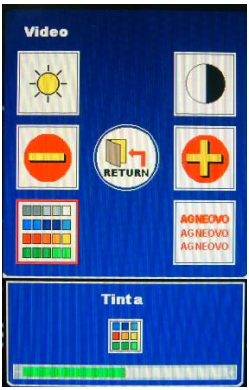

(4) Nitidezza:

Audio
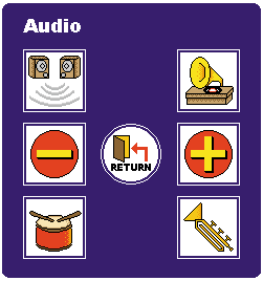
(1) 3D:
Sequenza tra “On” (Attivo) e “Off” (Disattivo).

(2) Subwoofer:
Sequenza tra “On” (Attivo) e “Off” (Disattivo).

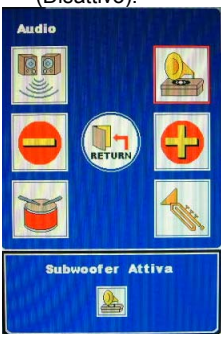

(3) Bassi:

(4) Alti:

consente la regolazione nei termini della relativa misurazione.

Colore

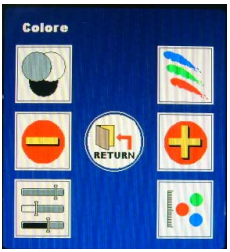

(1) Colore automatico
Regolazione automatica del colore non funziona col segnale d'input CVBS.

(2) Colore utente:

Sequenza dei colori tra Rosso, Verde e Blu. consente la regolazione nei termini della relativa misurazione.

(3) sRGB

sRGB non funziona col segnale d'input CVBS.

(4) Temperatura colore:

Sequenza delle temperature tra 6500k e 9300k.

Strumenti

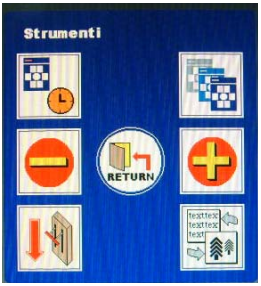

(1) Timer OSD:

consente la regolazione nei termini della relativa misurazione.

(2) Posizione orizzontale OSD / Posizione verticale OSD / Trasparenza OSD:

Sequenza tra le modalità Pos. Or. OSD, Pos. Vert. OSD e Trasparenza OSD. consente la regolazione nei termini della relativa misurazione.

(3) Richiamo:

Richiamo dei valori predefiniti.

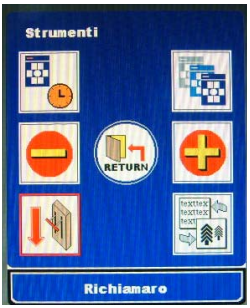

(4) Modalità

Modalità non funziona col segnale d'input CVBS.

Lingua

consente la sezione della lingua scorrendo tra le opzioni.

L'opzione della lingua OSD ha due versioni:

(1) Europa e USA: Inglese, tedesco, Francese, Spagnolo, Italiano, Olandese, Russo, Ceco, Polacco, Rumeno.

(2) Resto del mondo: Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Giapponese.

Inglese	Tedesco	Francese	Spagnolo	Italiano	Olandese	Russo
Ceco	Polacco	Rumeno	Cinese tradizionale	Cinese semplificato	Giapponese	

S-Video Input

(I) Pagina 1: Tasto di scelta

Una volta premuto il tasto di funzione, il colore della cornice diventerà rosso.
Una volta premuto il tasto “Menu”, la prima pagina mostrerà tutti i tasti di scelta usati con più frequenza. Quando si preme “NEXT” (Avanti) , il menu passa alla pagina successiva, che è il Menu principale.

Regolazione automatica

Regolazione automatica non funziona col segnale d’input S-Video.

Selezione input

Sequenza di modalità d’input dei segnali S-Video, D-SUB, DVI e CVBS..

Volume – e Volume +

Regolazione del volume delle casse

Diminuisce il volume Aumenta il volume

Mute

Attiva/Disattiva la funzione di disattivazione del sonoro delle casse e delle cuffie.

Luminanza

Sequenza dei livelli di luminanza tra Bright (Luminoso), Normal (Normale) e Dark (Scuro).

(II) Pagina 2: Menu principale

Il menu principale cataloga le funzioni del monitor in sei gruppi. Ciascuna delle aree porterà direttamente al menu secondario corrispondente.

Geometrico

Audio

Strumenti

Video

Colore

Lingua

Geometrico

consente la regolazione nei termini della relativa misurazione.

(1) Posizione orizzontale

(2) Posizione verticale

(3) Orologio

Frequenza non funziona col segnale d'input S-Video.

(4) Fase

Fase non funziona col segnale d'input S-Video.

Video

consente la regolazione nei termini della relativa misurazione.

(1) Luminosità

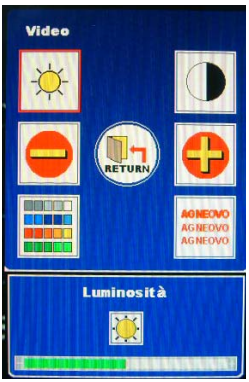

(2) Contrasto

(3) Tonalità / Saturazione:

Sequenza tre le modalità Tonalità e Saturazione.

(4) Nitidezza:

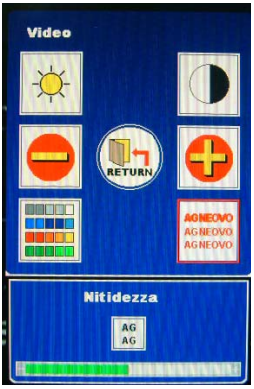

Audio
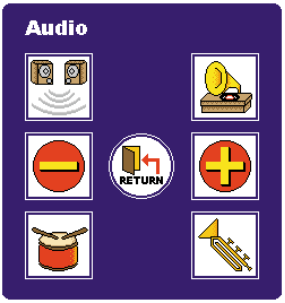
(1) 3D:
Sequenza tra “On” (Attivo) e “Off” (Disattivo).

(2) Subwoofer:
Sequenza tra “On” (Attivo) e “Off” (Disattivo).

(3) Bassi:

(4) Alti:

consente la regolazione nei termini della relativa misurazione.

Colore

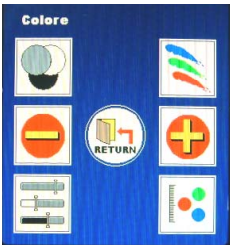

(1) Colore automatico

Regolazione automatica del colore non funziona col segnale d'input S-Video.

(2) Colore utente:

Sequenza dei colori tra Rosso, Verde e Blu. consente la regolazione nei termini della relativa misurazione.

(3) sRGB

sRGB non funziona col segnale d'input S-Video.

(4) Temperatura colore:

Sequenza delle temperature tra 6500k e 9300k.

Strumenti

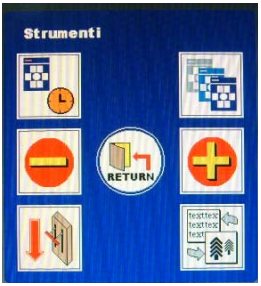

(1) Timer OSD:

consente la regolazione nei termini della relativa misurazione.

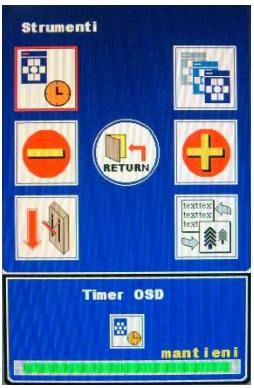

(2) Posizione orizzontale OSD / Posizione verticale OSD / Trasparenza OSD:

Sequenza tra le modalità Pos. Or. OSD, Pos. Vert. OSD e Trasparenza OSD. consente la regolazione nei termini della relativa misurazione.

(3) Richiamo:

Richiamo dei valori predefiniti.

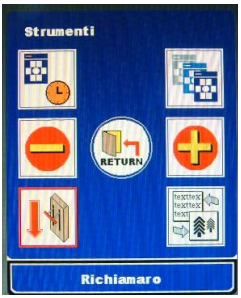

(4) Modalità

Modalità non funziona col segnale d'input CVBS.

Lingua

consente la sezione della lingua scorrendo tra le opzioni.

L'opzione della lingua OSD ha due versioni:

(1) Europa e USA: Inglese, tedesco, Francese, Spagnolo, Italiano, Olandese, Russo, Ceco, Polacco, Rumeno.

(2) Resto del mondo: Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Giapponese.

Inglese	Tedesco	Francese	Spagnolo	Italiano	Olandese	Russo
Ceco	Polacco	Rumeno	Cinese tradizionale	Cinese semplificato	Giapponese	

Messaggi di avvertimento e risoluzione dei problemi

Messaggi di avvertimento

Quando viene visualizzato un messaggio di avvertimento sullo schermo, controllare le seguenti voci per identificare il problema e risolverlo.	
NO SIGNAL INPUT	Quando non viene rilevato alcun segnale in entrata dalle porte. • Controllare se il PC o la sorgente video sono accesi. • Verificare che il cavo del segnale sia collegato correttamente. • Controllare la presenza di poli piegati o rotti all'interno del connettore.
NO VIDEO SIGNAL FROM ANALOG INPUT	Non viene rilevato alcun segnale dalla porta analogica. • Controllare se il PC è acceso. • Verificare se il cavo D-sub 15-pin è correttamente collegato alla porta analogica sul retro del monitor LCD. • Controllare se il cavo D-sub 15-pin è collegato correttamente al PC. • Controllare la presenza di poli piegati o rotti all'interno del connettore del cavo D-sub 15-pin.
NO VIDEO SIGNAL FROM DIGITAL INPUT	Non viene rilevato alcun segnale dalla porta digitale. • Controllare se il PC è acceso. • Verificare se il cavo DVI è correttamente collegato alla porta digitale sul retro del monitor LCD. • Controllare se il cavo DVI è correttamente collegato al PC. • Controllare la presenza di poli piegati o rotti all'interno del cavo DVI.

Guida per la risoluzione dei problemi

Sintomi	Controllare
• Schermo inattivo • LED di accensione spento	• Controllare se il monitor LCD è acceso. • Verificare che il trasformatore sia correttamente collegato al monitor LCD. • Verificare che il cavo di alimentazione sia correttamente collegato al trasformatore. • Verificare che il cavo di alimentazione sia correttamente collegato alla presa elettrica. • Controllare se la rete elettrica funziona normalmente. Utilizzare un altro dispositivo per controllare la fornitura di elettricità.
• Schermo inattivo • LED di accensione ambra	• Verificare se il PC si trova in modalità di standby (spostare il mouse oppure premere un tasto per riattivare il PC). • Controllare se il PC o la sorgente video sono accesi. • Verificare che il cavo del segnale sia collegato correttamente.
• Visualizzazione di testo sfuocato	• Controllare se la risoluzione è impostata su 1280x1024. • Premere il tasto di scelta Regolazione automatica. (Fare riferimento alla sezione “Regolazione del display LCD” – di questo manuale – per i dettagli.) • Regolare il clock e la fase nel menu OSD. Fare riferimento alla sezione Regolazione del monitor LCD di questo manuale per ulteriori informazioni. • Regolare la nitidezza dal menu OSD se la risoluzione non è impostata a 1280x1024. Fare riferimento alla sezione Regolazione del monitor LCD di questo manuale per ulteriori informazioni.
• Lo schermo non è centrato • Linee mancanti	• Premere il tasto di scelta Regolazione automatica. (Fare riferimento alla sezione “Regolazione del display LCD” – di questo manuale – per i dettagli.) • Regolare la posizione orizzontale e la posizione verticale. Fare riferimento alla sezione Regolazione del monitor LCD di questo manuale per ulteriori informazioni.
• Punti rossi, verdi, blu o neri sulloschermo	• In un monitor LCD TFT sono presenti milioni di micro transistor. Ogni transistor danneggiato perderà un punto rosso, verde o blu. Tolleriamo una quantità molto limitata di transistor danneggiati durante la fase di produzione. La tolleranza normalmente è pari a 3 punti.

Specifiche

P-19

Caratteristiche elettriche	
Dimensione schermo	19.0” (48.2 cm) diagonali
Formato pixel	1280 x 1024 strisce verticali
Frequenza orizzontale	31.5kHz -80kHz
Frequenza verticale	50Hz -75Hz
Frequenza di pixel massima	140MHz
Connessioni	Alimentazione: presa da 3-Pin CA
Consumo di energia	< 70W Max. (On), < 2W (Sleep), < 1W (Off)
Caratteristiche fisiche	
Peso	Netto: 7,7Kg (17 lb)
Angolo di tilt (inclinazione)	10º - 30º

P-17

Caratteristiche elettriche	
Dimensione schermo	17.0” (43.1 cm) diagonali
Formato pixel	1280 x 1024 strisce verticali
Frequenza orizzontale	31.5kHz -80kHz
Frequenza verticale	50Hz -75Hz
Frequenza di pixel massima	140MHz
Connessioni	Alimentazione: presa da 3-Pin CA
Consumo di energia	< 70W Max. (On), < 2W (Sleep), < 1W (Off)
Caratteristiche fisiche	
Peso	Netto: 6.8Kg (15 lb)
Angolo di tilt (inclinazione)	10º - 30º

*** Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.**

In conformità con l'FCC

Questo dispositivo è conforme alla sezione 15 delle regolamentazioni FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non provocherà interferenze dannose, e (2) questo dispositivo non sarà influenzato da alcuna interferenza, incluse quelle che potrebbero causare funzionamenti indesiderati.

NOTA. Quest'attrezzatura è stata testata e trovata conforme ai limiti indicati per la classe B relativa ai dispositivi digitali, conformemente alla parte 15 di ciascuna delle regolamentazioni FCC. Tali limiti sono indicati per fornire una ragionevole protezione contro interferenze dannose in un'installazione domestica. Questo dispositivo genera, utilizza e può sprigionare un'energia a radio frequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che l'interferenza non si verifichi in una particolare installazione. Se quest'apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione della televisione o della radio, interferenza determinabile accendendo e spegnendo questo dispositivo, l'utente è incoraggiato a tentare di correggere l'interferenza con una o più delle misure di seguito indicate:

- riorientare o ricollocare l'antenna ricevente.
- aumentare la separazione tra dispositivo e ricevitore.
- collegare il dispositivo a una presa su un circuito diverso da quello cui è connesso il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto, per assistenza.

AVVERTENZE. Qualsiasi modifica non autorizzata a questo dispositivo potrebbe provocare la revoca dell'autorizzazione ad operare sull'apparecchiatura e annullare la garanzia del prodotto.

WEEE

Informazioni per gli utenti dei paesi dell'Unione Europea

Questo simbolo, quando presente sul prodotto o sulla sua confezione, indica che il prodotto deve essere smaltito separandolo dai rifiuti domestici al termine della sua vita utile. La responsabilità di smaltire correttamente l'apparecchiatura elettronica in adeguati centri di riciclaggio al fine di salvaguardare le risorse naturali è a totale responsabilità dell'utente. In tutti i paesi dell'Unione Europea sono presenti centri di riciclaggio per l'apparecchiatura elettrica ed elettronica. Per informazioni relative all'area di riciclaggio più vicina, rivolgersi all'autorità locale competente in materia di gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici o al rivenditore da cui si è acquistato il prodotto.